svenska I dansk | suomi | Ἑλληνικά

русский | Česky | slovensky | magyar

psa[fm

fm radio

Portable Sport Audio by **Philips**

1

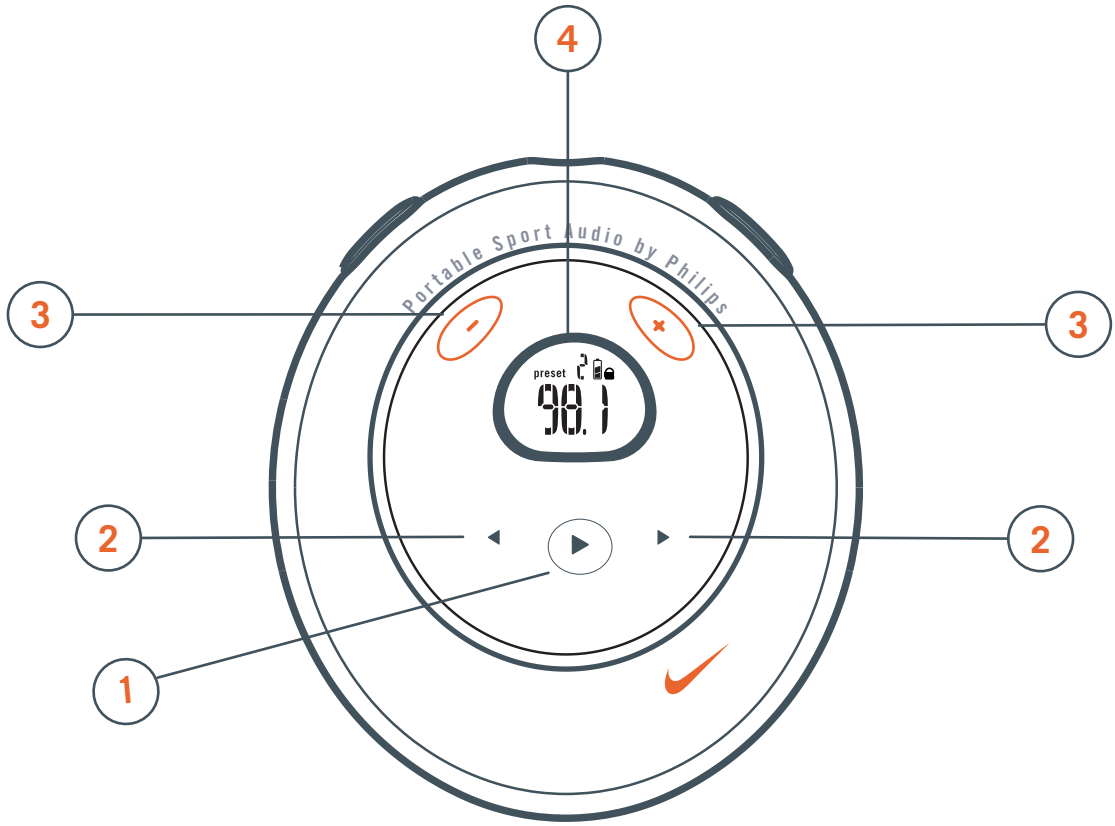
4
Portable Sport Audio by Philips
3
3
preset
98.1
2
2
1

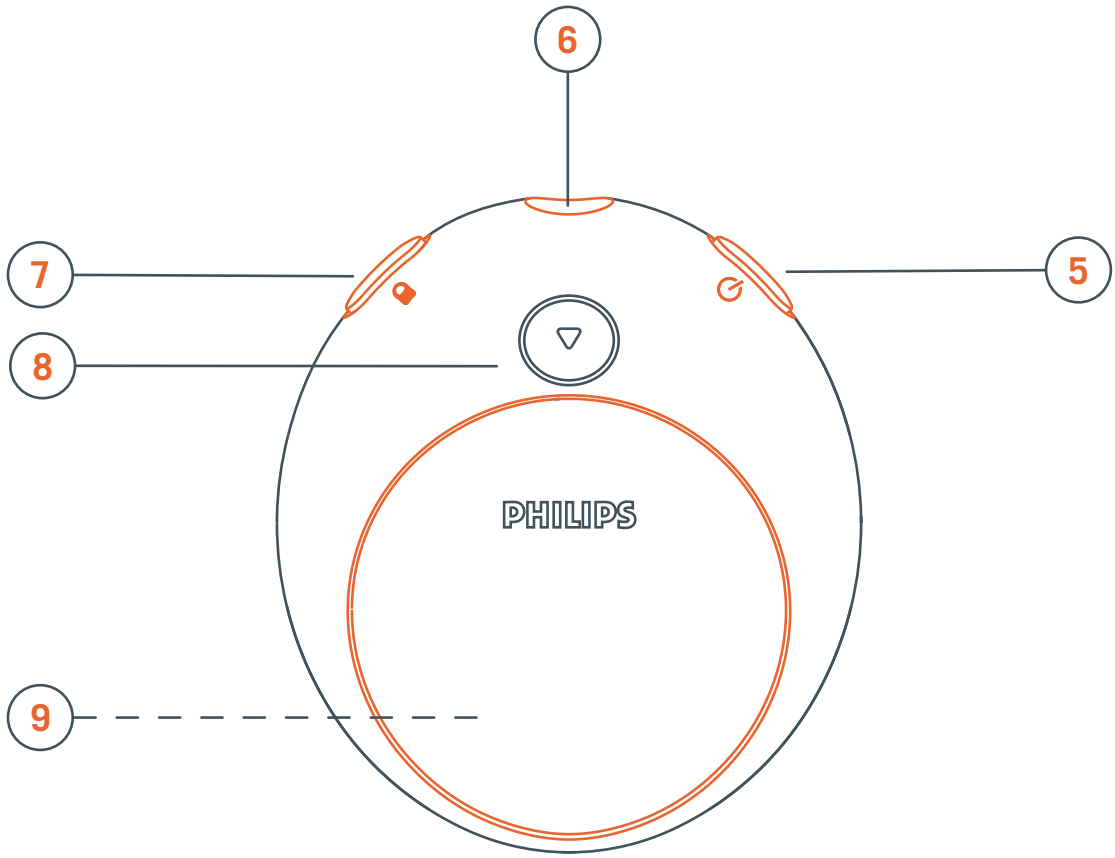
6
7
5
8
PHILIPS
9

2

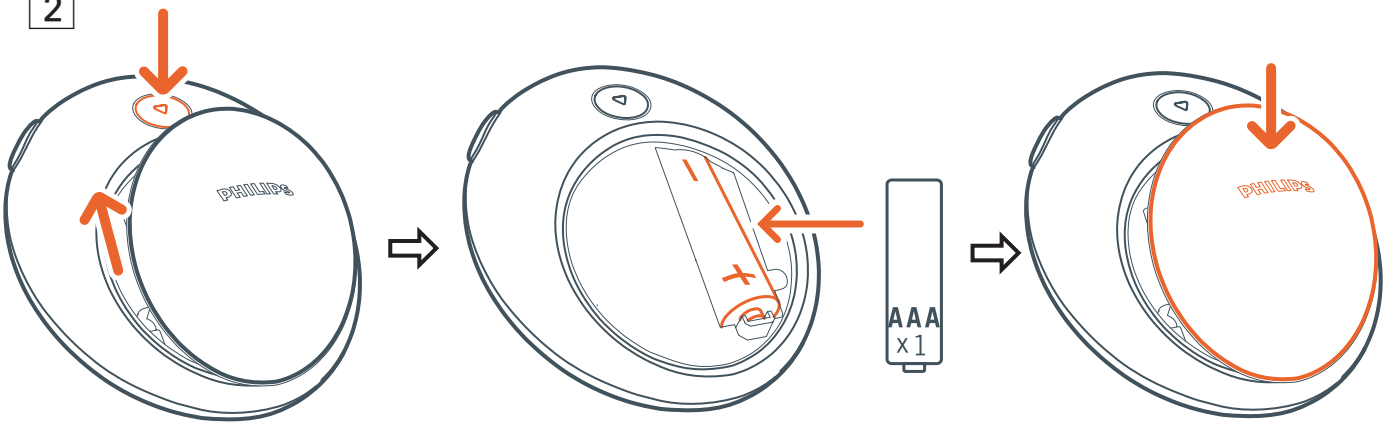

3

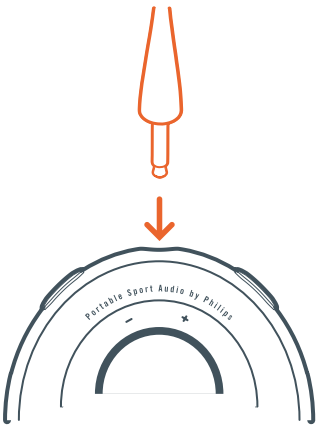

4

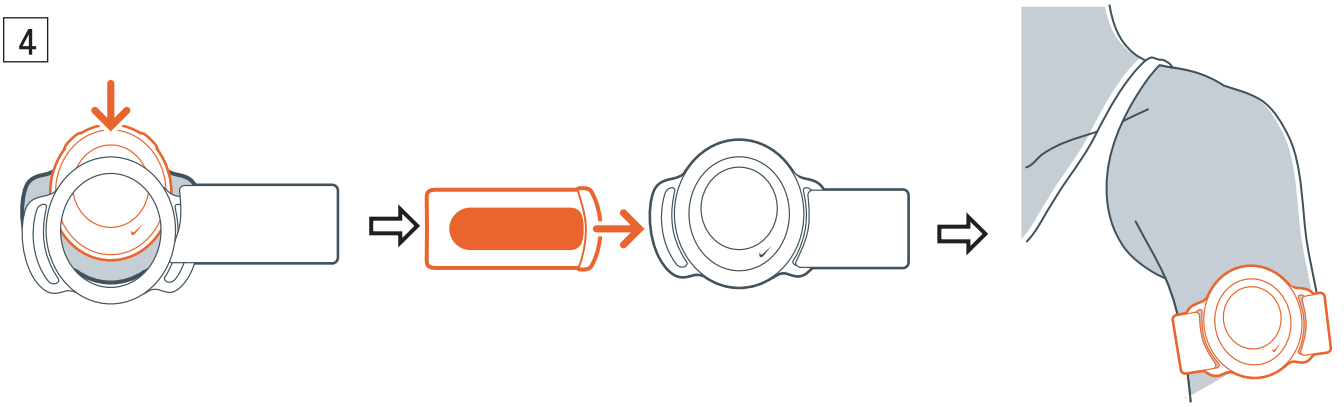

5

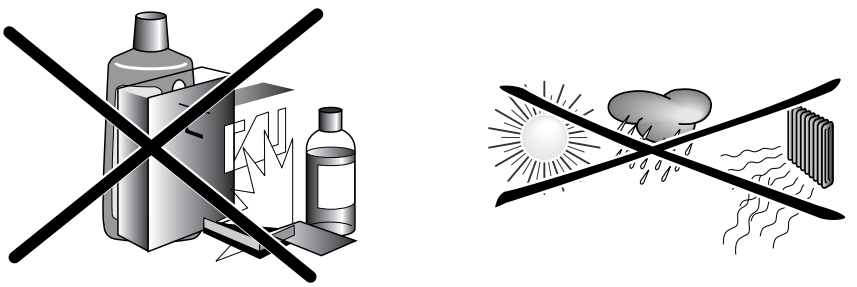

magyarország

minõségtanúsítás

a garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a mészaki adatokban megadott értékeknek.

figyelem! a meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is -csak szakember (szerviz) javíthatja. ne tegye ki a készüléket esõnek vagy nedvesség hatásának!

garancia

a forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

névleges feszültség .....1,5 V
elemes mëködéshez.....R03/ AAA /UM4

teljesítmény

maximális .....0,12 W
névleges .....0,09 W
készenléti állapotban .....0,3 mW

tömeg .....0,06 kg

befoglaló méretek

szélesség.....60 mm
magasság.....67 mm
mélység.....27 mm

rádiórész vételi tartomány

URH.....87,5 - 108 MHz

erõsítõrész

kimeneti teljesítmény .....2 x 2.5 mW RMS

vezérlés és csatlakozások (lásd a 1 ábr.))

① ▶ .....rádióállomások beállítása / kiválasztása
② ◀ / ▶ **.....**a rádió keresője
③ **– / +** .....hangerőszabályzó
④ **kijelző**.....a készülék állapotát mutatja
⑤ ⏻.....a rádió ki- / bekapcsolása
⑥ .....csatlakozóaljzat 3,5 mm-es fejhallgató számára
⑦ 🔒 .....a gombok rögzítése, véletlen lenyomástól való védelme
⑧ ▼**.....**nyomja meg a ▼ jelet az elemtartó kinyitásához
⑨ **elemtartó** .....1 db AAA / R03 / UM4 alkáli elem részére

szállított tartozékok

győződjön meg róla, hogy minden részegység megtalálható. ha bármelyik is hiányzik, vegye fel a kapcsolatot az eladóval.

– egy, SBC HJ020 fejhallgató
– egy hosszabbító
– egy AY3285 karszalag
– egy AAA alkáli elem

a típusszám szám az elemtartóban található.

elemek (lásd a 2 ábr.)

1 nyomja meg a ▼ jelet (a "psa" hátoldalán) az elemtartó kinyitásához, és helyezzen be egy darab lehetőleg alkáli **AAA** elemet a jelzésnek megfelelően.

2 az ábra alapján a fedél alsó felének beillesztésével zárja le az elemtartót.

az elem játékideje

– 10 óra alkáli AAA ceruzaelemmel

elem ürességének kijelzése

ha az elem kifogyóban van, megjelenik az elem ikonja .

FONTOS!

– szivárgás esetén, vagy ha 1 hétnél hosszabb ideig nem használja a "psa"-t, mindig távolítsa el az elemet!

– az elemek vegyi anyagokat tartalmaznak, ezért a megfelelő hulladékgyűjtőbe kell azokat helyezni.

kellékek

ffejhallgató és hosszabbító (lásd a 3. ábr.)

csatlakoztassa a kép alapján.

megjegyzés: *a fejhallgató a hosszabbítóval együtt fm antennaként is szolgál. a vétel javítása érdekében, ha szükséges, mozdítsa el őket.*

karszalag (lásd a 4. ábr.)

1 helyezze be a "psa"-t az gumitartóba, miközben a fejhallgató/hosszabbító csatlakoztatva van..

2 tekerje a karszalagot a karja köré. a szíj befűzésével végezze el a rögzítést úgy, ahogy önnek kényelmes.

ki- / bekapcsolás

ki- / bekapcsoláshoz nyomja meg a ⏻ jelet.

üzenet a kijelzőn: **on** illetve **off** .

intelligens energiatakarékos üzemmód

az intelligens energiatakarékos üzemmód kíméli az elemet. ha 60 percnyi lejátszás során egy gombot sem nyom meg a "psa"-n, a 60 perc után automatikusan a "psa" kikapcsol, akkor is, ha a gombok le vannak zárva.

csip-csip!

ha bármelyik gombot benyomja a "psa"-n, a "psa" válaszul csippant egyet.

megjegyzés: *a – / + gomb csendes, hogy ne zavarja meg a zene élvezetében.*

hangerőszabályzó – / +

a **– / +** megnyomásával csökkentse / emelje a hangerőt..

kijelző: u0 (hangerő) és egy **00-16** közti szám, amely a hangerő szintjéről tájékoztat.

megjegyzés: ha előzőleg magas hangerőn hallgatta a zenét, következő bekapcsolásnál a hangerő automatikusan egy alacsonyabb **u 10**, rádióhallgatáshoz kényelmesebb szintre áll vissza.

fm rádióállomások beállítása

a vétel javítása érdekében először csatlakoztassa a fejhallgatót és / vagy a hosszabbítót.

kézzel

a ◀ / ▶ rövid és ismételt benyomásával állítsa be az állomásokat.
kijelző: rádiófrekvencia, illetve tárolás esetén: a **preset** felirat és a beprogramozott állomás **1-10** közti száma.

automatikusan

nyomja be és tartsa lenyomva a ◀ / ▶ gombot 1 másodpercig.
kijelző: az **Srh** felirat látható az automatikus keresés alatt, amíg egy megfelelő minőségben vett állomást nem talál a készülék.
megjegyzés: az automatikus keresést bármely gomb lenyomásával félbeszakíthatja / leállíthatja.

rádióállomások tárolása

a készülék legfeljebb 10 fm állomás tárolására képes. ha kívánja, lehetséges egy már eltárolt állomást új frekvenciával felcserélni.

1 állítsa be a kívánt állomást (lásd **fm rádióállomások beállítása).**

2 nyomja le és tartsa benyomva a ▶ gombot. ha 3 csippantást hall, eressze el a ▶ gombot.
kijelző: a preset felirat és egy beállított állomás száma villog.

3 a ◀ / ▶ gombbal válassza ki a beállított állomás számát.

4 nyomja meg a ▶ gombot a beállított állomás számának megerősítésére.
a kiválasztott állomás eltárolását két csippantással erősíti meg a készülék.

beállított rádióállomások kiválasztása

a ▶ gomb egyszeri vagy többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt állomást.

a billentyűzár használata

kikapcsolja a többi gombot, hogy ne lehessen véletlenül benyomni őket.

a billentyűzár ki- / bekapcsolásához nyomja meg a gombot.

kijelző: ha a billentyűzár aktív, a jel látható.

a fejhallgatót óvatosan használjuk

biztonságos hallgatás: mérsékelt hangerő. a fejhallgató nagy hangerő esetén károsíthatja a hallást.

biztonságos közlekedés: ne használjuk a fejhallgatót vezetés vagy kerékpározás közben, mert ez balesetet okozhatunk.

általános karbantartás (lásd a 5 ábr.)

a károsodás vagy működési zavar elkerülése érdekében:

- ne tegyük ki a készüléket túlságosan nagy hőnek, amit radiátor vagy a közvetlen napfény okozhat
- ne hagyja, hogy a psa vízbe kerüljön. a fülhallgató csatlakozóba vagy az elemtartóba ne kerüljön víz, mert a készülékbe bekerülő víz komoly károsodást okozhat.
- semmilyen alkohol-, ammónia-, benzin- vagy surolóanyag tartalmú tisztítószert sem szabad használni, mivel ezek károsíthatják a készüléket.

hasznos tippek

ha bármilyen hiba előfordul, mielőtt javíttatni vinné a készüléket, ellenőrizze az alább felsoroltakat. Ne nyissa ki a készülék borítását, mert áramütés érheti.

ha a felsorolt javaslatok alapján nem tudja megoldani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy a szervizhez.

figyelmeztetés : semmilyen körülmények között se próbálja önmaga megjavítani a készüléket, mert ebben az esetben megszűnik a garancia.

a kijelző / hang nem működik

– az elem gyenge/nincs megfelelően behelyezve.
• helyezzen be megfelelő módon friss elemet.

– túl gyorsan nyomta meg a gombokat.
• lassan, határozottan nyomja be őket.

– a fejhallgató nincs megfelelően csatlakoztatva.
• helyezze be teljesen a fejhallgató csatlakozóját az aljzatba.

– a "psa" 60 perc után automatikusan kikapcsol.
• ez nem meghibásodás, hanem az energiatakarékos üzemmód

nyomja meg ismét a ⏻ bekapcsoló-gombot., ha tovább szeretné hallgatni a rádiót.

gombnyomásra nem reagál

– 🔒 aktiválva .

• kapcsolja ki: 🔒 .

– elektromos feltöltődés.
• vegye ki az elemet, és néhány másodperc múlva helyezze vissza.

fm vétel minősége rossz

– sgyenge a jel.
• helyezze át a fejhallgatót illetve a hosszabbítót.

– az elem gyenge.
• helyezzen be megfelelő módon friss elemet.

FIGYELEM

ha nem az ezen kézikönyvben ismertetett módon használja a szabályzókat, végzi el a beállításokat, vagy más eljárásokat alkalmaz, akkor veszélyes sugárzás érheti, vagy más, bizonytalan kimenetelű esemény történhet.

a termék megfelel az Európai Unió

rádiófrekvenciás zavarra vonatkozó előírásainak.

környezetvédelmi szempontok

a készülék csomagolása fölösleges anyagokat nem tartalmaz. a csomagoló-anyagok könnyen szétválaszthatók három egynemű anyagra: PET, PS, PE.

a készülék olyan anyagokból áll, melyek újrahasznosíthatók, ha a szétszerelést hozzáértő cég végzi. Kérjük, hogy a csomagolóanyagokat, kimerült elemeket és a kiöregedett készüléket a helyi előírások figyelembevételével helyezze a hulladékgyűjtőkbe.

SWOOSH

© Koninklijke Philips Electronics N.V.,2002,
Nike, Inc. 2002. All rights are reserved.

PHILIPS

type number - ACT100